

GOED NIEUWS!
**IK, DE QUIZMASTER,
 ZORG VOOR ALLES:**
 IK STEL DE VRAGEN, LEG DE
 SPELREGELS UIT, GEEF COMMENTAAR,
 HOU DE SCORES BIJ, ENZ.
 JE KUNT BIJNA METEEN BEGINNEN
 SPELEN ZONDER DE SPELREGELS
 TE LEZEN.

OVERLOOP WEL
 EERST ONZE TIPS
 OM DE TRUCJES TE WETEN TE
 KOMEN DIE IK JULLIE NIET
 VERTELI!



FEIT of fictie

Spelregels

2 tot 5 spelers - Vanaf 8 jaar

Gemiddelde speelduur: 20 minuten

Om te beginnen

Kies elk je buzzer door erop te drukken. Wanneer alle spelers hun keuze hebben gemaakt, druk je op de GROENE knop in het midden.

Doel van het spel

De quizmaster zal allerlei knotsgekke dingen vertellen. Aan jou om te raden of ze juist of fout zijn.

Druk op je buzzer om te antwoorden. Druk daarna op de GROENE knop in het midden als je denkt dat dit juist is, of op de RODE knop als je denkt dat het fout is.

Let op: je hebt maar een paar seconden de tijd om je antwoord te geven...

Antwoord je correct, dan win je één punt. Maar antwoord je verkeerd of te laat, dan verlies je twee punten. Iedere speler krijgt twintig punten bij de start van het spel. De scores kunnen niet onder nul zakken.

De speler met de meeste punten wint het spel.

Verloop van het spel

Het spel bestaat uit drie rondes.

In de eerste ronde beslist de quizmaster welke speler moet antwoorden.

In de tweede ronde mag je enkel antwoorden als je als eerste op je buzzer drukt. Je moet je handen op tafel houden terwijl de quizmaster de vragen stelt. Let op: als je nooit antwoordt, dan kun je gestraft worden en punten verliezen. Doe dus je best!

In de derde ronde mag je op elke buzzer drukken: op je eigen buzzer als je zelf wilt antwoorden of op de buzzer van een andere speler zodat die moet antwoorden. Wees bij de pinken en spaar elkaar niet!

Tips

PAUZE Je kunt het spel tijdens een ronde pauzeren, bv. als je een vraag met elkaar wilt bespreken of gewoon iets te drinken wilt halen. Om het spel op pauze te zetten, druk je tegelijk op de GROENE en RODE knop in het midden. Om het spel verder te zetten, druk je opnieuw tegelijk op de GROENE en RODE knop in het midden.

HERHALEN Iedereen praat door elkaar, een drukte van jewelste ... het kan dus wel eens gebeuren dat je de quizmaster niet goed begrepen hebt. Je kunt hem dan vragen om zijn vraag te herhalen. Druk hiervoor twee keer snel na elkaar op de GROENE knop in het midden. Maar doe dat wel voordat een speler op een buzzer drukt.

LEIDER Tijdens het spel toont de console welke speler op kop staat. De buzzer van de voorlopige winnaar licht één seconde op vlak voor een nieuwe vraag. Wanneer een andere speler een hogere score haalt, licht zijn buzzer op en weerklinkt er vrolijk trompetgeschal. Zo blijft iedereen alert!

SCORES De quizmaster overloopt de scores na afloop van elke ronde. Wil je op een ander tijdstip weten hoeveel punten je hebt, houd de GROENE en RODE knop in het midden dan drie seconden tegelijk ingedrukt. Om terug te keren naar het spel terwijl de scores worden afgeroepen, kun je lukraak op een buzzer drukken.

FOUT Stel dat het jouw beurt is, maar een andere speler geeft in jouw plaats een verkeerd antwoord, dan kun je dit antwoord annuleren door vlug twee keer na elkaar op de RODE knop te drukken. De quizmaster houdt dan geen rekening met dit verkeerde antwoord en zal de vraag herhalen zodat je het juiste antwoord kunt geven.


ZAP De quizmaster is zo vriendelijk om voor alles te zorgen. Je kunt hem zelfs het zwijgen opleggen als je daar zin in hebt. Ken je de spelregels al? Dan kun je ze doorspelen door lukraak op een buzzer te drukken wanneer de quizmaster aan het begin van elke ronde de regels uitlegt.

TIE BREAK Stel dat meerdere spelers evenveel punten hebben op het einde van het spel, dan zal de quizmaster aan hen vragen stellen totdat maar één van hen het juiste antwoord kan geven.

DE BATTERIJEN VERVANGEN

(te doen door een volwassene):

- 1/ Open het batterijvak met behulp van een schroevendraaier.
- 2/ installeer 3 AA batterijen en houd hierbij rekening met de "+" en "-" pool zoals aangegeven in het vak.
- 3/ Schroef het batterijdeksel opnieuw vast.

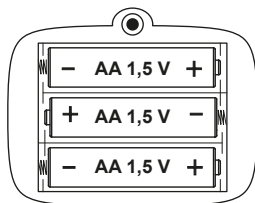

Waarschuwing!

- Laat het vervangen van de batterijen over aan een volwassene of vervang deze onder het toezicht van een volwassene.
 - Volg de aanwijzingen zorgvuldig op. Gebruik alleen de batterijen die zijn aanbevolen. Plaats de batterijen op een juiste manier, met naleving van de + en - pool zoals aangegeven op de batterijen en het product.
 - Probeer niet om niet-oplaadbare batterijen terug op te laden.
 - Het herladen van herlaadbare batterijen mag enkel onder toezicht van een volwassene gebeuren.
 - Meng geen nieuwe met gebruikte batterijen, standaard (saline) met alkaline batterijen en oplaadbare met standaard of alkaline batterijen.
 - Verwijder herlaadbare batterijen uit het toestel alvorens ze op te laden.
 - Verwijder de batterijen als u het spel gedurende een lange periode niet zal gebruiken.
 - De aansluitklemmen niet kortsluiten.
 - Als het product elektrische storingen veroorzaakt, verwijder dan het product uit de buurt van andere elektrische apparatuur. Indien nodig, schakel het toestel opnieuw in.
 - Probeer niet om het product van stroom te voorzien door gebruik van netstroom of een ander onafhankelijk voedingssysteem.
 - Probeer niet om een onderdeel van dit product op het netstroom aan te sluiten.
- Lege batterijen moeten worden verwijderd uit het product.
 - Breng uw lege batterijen naar een erkend afvalverzamelcentrum.
 - Controleer regelmatig het product op eventuele beschadigingen van elektronische onderdelen. In geval van beschadiging niet meer met het product spelen tot het volledig hersteld is.
 - Gebruikte batterijen niet in contact brengen met vuur. Ontploffingsgevaar.
 - Bewaar deze adviezen om het in de toekomst te kunnen raadplegen.



Deze adviezen bewaren.

Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Bevat kleine onderdelen die afgebroken en ingestikt kunnen worden. De doos bewaren voor verdere referenties. Afbeeldingen niet contractueel verbonden. Geproduceerd in China.

Dit symbool geeft aan dat het product niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Lever dit product in bij een inzamelpunt specifiek voor elektrische en elektronische apparatuur.

MEGABLEU wordt verdeeld in België en Nederland door MGBI, Rue des Colonies 11, 1000 Brussel, België.

©2015 MEGABLEU, France. Alle rechten voorbehouden.

